ALCATEL 2010X
ALCATEL 2010D

Kurzanleitung

Weitere Informationen zur Nutzung des Telefons finden Sie unter www.alcatelonetouch.com. Dort können Sie das vollständige Benutzerhandbuch (nur englische Version) herunterladen. Auf der Webseite finden Sie außerdem die am häufigsten gestellten Fragen - FAQ (nur englische Version).

SAR
www.sar-tick.com

Dieses Produkt hält den geltenden nationalen SAR-Grenzwert von 2,0 W/kg ein. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie auf Seite 23 dieser Bedienungsanleitung.
Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Gerät 10 mm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise ein Halfter. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.

SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR
Geben Sie Medien nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke wieder, um Schäden am Gehör zu verhindern. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.

ALCATELonetouch

1 Aufbau des Telefons ..

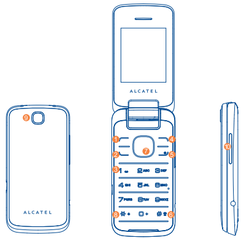

1 Linker Softkey
2 Abheben/anrufen Anrufliste
3 Mailbox (gedrückt halten)
4 Rechter Softkey
5 Ein-/ausschalten Auflegen
6 Vibration (gedrückt halten)
7 Steuertaste : Menü/ Option auswählen
Bei ausgeblendeter Widget-Leiste:
Mitteilung erstellen
Kontakte
Radio
Kalender
8 * Sterntaste
9 Kamera
10 Lautstärke-Taste

1.1 Tasten

Steuertaste
- Option auswählen (Mitte der Taste drücken)
- Musikplayer starten (Mitte der Taste gedrückt halten)
- Durch die Widget-Leiste scrollen (rechts oder links auf die Taste drücken)

Abheben
Anrufen
Auf dem Startbildschirm:
Drücken: Anrufliste öffnen (Wahlwiederholung)
Gedrückt halten: Fake Call aktivieren

Ein-/ausschalten (gedrückt halten)
Auflegen
Zum Startbildschirm zurückkehren

Linker Softkey

Rechter Softkey

Mailbox anrufen (gedrückt halten)

Auf dem Startbildschirm:
- Drücken: „ 0 “ eingeben
- Gedrückt halten: Symbol „+/p/w“ eingeben
Im Bearbeitungsmodus:
- Drücken: Tabelle mit Symbolen öffnen
- Gedrückt halten: „ 0 “ eingeben

Auf dem Startbildschirm:
- Drücken: „*“ eingeben
Im Bearbeitungsmodus:
- Drücken: zwischen Eingabearten wechseln
- Gedrückt halten: Sprachenliste öffnen

Auf dem Startbildschirm:
- Drücken: „ # “ eingeben
- Gedrückt halten: Vibration aktivieren/deaktivieren
Im Bearbeitungsmodus:
- Drücken: Leerzeichen einfügen

Lautstärke-Taste (seitliche Taste)
- Allgemeine Lautstärke anpassen

1.2 Display-Symbole (1)

Auf dem 2010X:

Ladezustand des Akkus

Vibration: Telefon vibriert (kein Klingelton und kein Tonsignal)

Bluetooth-Status (aktiviert)

Bluetooth-Status (Mit Audiogerät verbunden)

Kopfhörer angeschlossen

Rufumleitung aktiviert: Anrufe werden umgeleitet

Alarm oder Termin programmiert

Netzempfangsstärke

(1) Die Symbole und Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur zu Informationszwecken.

SD-Kartenscan abgeschlossen

Leitungswechsel (1): gibt die ausgewählte Leitung an

EDGE angehängt

EDGE wird verbunden

Musik aktiviert.

(Blinkt) Mitteilungsliste voll: Das Telefon kann keine neuen Mitteilungen empfangen. Öffnen Sie die Mitteilungsliste und löschen Sie mindestens eine Mitteilung auf der SIM-Karte.

Neue Mitteilung in der Mailbox

Anrufe in Abwesenheit

Radio ist an

WAP-Mitteilungen (1)

Roaming

GPRS-Verbindungsstatus (aktiviert)

GPRS-Verbindung wird hergestellt

MMS wird gesendet

MMS wird empfangen

(1) Abhängig von Ihrem Netzbetreiber.

Lautlos-Modus: kein Klingelton und kein Tonsignal, die Vibration ist ebenfalls ausgeschaltet. Ausnahme: Alarm

Ungelesene SMS

Ungelesene MMS

Flugmodus

Auf dem 2010D:

Netzempfangsstärke

Rufumleitung aktiviert: Anrufe werden umgeleitet

GPRS-Verbindungsstatus (aktiviert)

GPRS-Verbindung wird hergestellt

EDGE angehängt

EDGE wird verbunden

2 Erste Schritte .....

2.1 Inbetriebnahme

Akkudeckel abnehmen und aufsetzen

Akku einsetzen und entnehmen

SIM-Karte einsetzen und entnehmen

2010X

2010D

Legen Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach unten ein und schieben Sie sie ganz in die Halterung. Achten Sie darauf, dass die Karte bis zum Anschlag eingeschoben ist. Zur Entnahme der SIM-Karte drücken Sie auf den hinteren Teil der Karte und ziehen sie heraus.

Akku laden

Schließen Sie das Akkuladegerät am Telefon und der Netzsteckdose an.
- Wenn der Akku leer ist, kann es bis zu 20 Minuten dauern, bevor der Ladevorgang beginnt.
- Drücken Sie den Stecker nicht mit Gewalt in die Buchse.
- Der Akku muss korrekt eingesetzt sein, wenn Sie das Ladegerät anschließen.
- Die Netzsteckdose sollte sich in der Nähe des Telefons befinden und einfach zugänglich sein. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Laden Sie den Akku bei der ersten Verwendung des Geräts vollständig auf (etwa 3 Stunden) .
- Um den Energieverbrauch bei vollständig geladenem Akku zu minimieren, trennen Sie das Ladegerät von der Netzsteckdose, deaktivieren Sie Bluetooth (wenn nicht in Verwendung), verkürzen Sie die Dauer der Hintergrundbeleuchtung usw.

Der Akku ist vollständig geladen, wenn sich das Symbol nicht mehr ändert.

2.2 Telefon einschalten

Drücken Sie lange die Taste , bis sich das Telefon einschaltet.

2.3 Telefon ausschalten

Drücken Sie auf dem Startbildschirm lange die Taste .

3 Anruf tätigen .....

Wählen Sie die gewünschte Rufnummer und drücken Sie die Taste , um den Anruf zu starten. Einen Eingabefehler können Sie mit dem rechten Softkey korrigieren.

Drücken Sie zum Auflegen die Taste .

Notruf tätigen

Für einen Notruf wählen Sie die Notrufnummer und drücken auf , wenn das Telefon auf ein Netz zugreifen kann. Dies funktioniert auch ohne eingelegte SIM-Karte und ohne Eingabe des PIN-Codes.

3.1 Mailbox (1)

Um die Mailbox anzurufen, drücken Sie lange die Taste .

3.2 Anruf entgegennehmen

Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf die Taste , um das Gespräch anzunehmen, und drücken Sie dann die Taste , um aufzulegen.

3.3 Verfügbare Funktionen beim Telefonieren

Während des Gesprächs können Sie auf Kalender, SMS, usw. zugreifen, ohne dass der Anruf beendet wird.

(1) Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.

4 Kontakte .....

4.1 Kontakte aufrufen

Zum Aufrufen der **Kontakte** drücken Sie die Taste und wählen im Menü das Symbol aus.

Beim dualen SIM-Modell sind in diesem Menü alle Kontakte von SIM1 und SIM2 verfügbar (1).

4.2 Kontakt hinzufügen

Fügen Sie dem Telefon oder der SIM-Karte einen neuen Kontakt hinzu, indem Sie **Kontakt hinzufügen** auswählen.

5 Mitteilungen.....

5.1 SMS/MMS erstellen

Wählen Sie im Hauptmenü **Mitteilungen** aus. Sie können eine Mitteilung eingeben, eine vordefinierte Mitteilung unter **Vorlagen** bearbeiten oder Ihre Mitteilung durch Hinzufügen von Bildern, Tönen oder Videos anpassen (nur beim Bearbeiten von MMS verfügbar). Beim Schreiben der Mitteilung haben Sie durch Drücken von **Optionen** Zugriff auf alle Mitteilungsoptionen. Die Mitteilung kann als Entwurf (**Entwürfe**) oder Vorlage (**Vorlagen**) (nur MMS) gespeichert werden.

Sonderzeichen (z. B. Akzente) erhöhen die Größe der SMS. Dies führt möglicherweise dazu, dass mehrere SMS an den Empfänger gesendet werden.

(1) Nur auf dem 2010D

6 Musik .....

Greifen Sie über das Hauptmenü auf diese Anwendung zu, indem Sie **Musik** auswählen. Sie können Musik auf dem Mobiltelefon und auf der Speicherkarte verwalten.

7 Videos.....

Der Ordner **Videos** enthält aufgezeichnete, empfangene oder heruntergeladene Videoclips.

8 Radio.....

Das Telefon ist mit einem Radio (1) mit RDS-Funktion ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern oder mit parallel angezeigten Informationen verwenden, die auf dem Bildschirm zu sehen sind. Dies gilt nur, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten. Sie können Radio hören und gleichzeitig andere Anwendungen ausführen.

(1) Die Empfangsqualität hängt von der Reichweite des Senders im jeweiligen Gebiet ab.

9 Eigene Dateien ...

Sie haben Zugriff auf alle Audio- und Videodateien, die auf dem Telefon oder der Speicherkarte unter **Eigene Dateien** gespeichert sind. Der Dateimanager enthält folgende Ordner: **Telefonspeicher**, **Speicherkarte** und **Speicherstatus**.

Speicherkarte einsetzen und herausnehmen

Setzen Sie die Speicherkarte (microSD) mit dem Chip nach unten zeigend ein und schieben Sie sie in den Steckplatz. Drücken Sie zum Entfernen der Karte leicht darauf und schieben sie aus dem Gerät.

10 Kamera.....

Das Mobiltelefon ist mit einer Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet, die Sie auf unterschiedliche Art verwenden können:
- unter **Eigene Dateien** speichern
- in einer Multimedia-Mitteilung (MMS) an ein Mobiltelefon senden
- direkt als MMS oder mit Bluetooth senden
- als Hintergrund für den Startbildschirm einstellen
- als Bild für einen Kontakt festlegen, das angezeigt wird, wenn dieser Kontakt anruft

11 Einstellungen .....

Wählen Sie im Hauptmenü das Menüsymbol und die gewünschte Funktion aus, um das Telefon anzupassen: **Telefoneinstellungen**, **Anrufeinstellungen**, **Sicherheit**, **Netz**, **Verbindungen**, **Werkseinstell.** **wiederh** (1).

12 Wecker.....

Das Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker mit Schlummerfunktion.

13 Rechner .....

Geben Sie eine Zahl ein, wählen Sie die durchzuführende Rechenart aus, geben Sie die zweite Zahl ein und drücken Sie = , um das Ergebnis anzuzeigen.

14 Kalender.....

Im Hauptmenü können Sie einen Kalender mit Monatsansicht aufrufen, in dem Sie wichtige Besprechungen, Termine usw. erfassen können. Tage mit eingegebenen Ereignissen werden hervorgehoben.

(1) Stellen Sie die Werkseinstellungen des Telefons wieder her. Daten des Endnutzers werden dabei nicht gelöscht. Geben Sie das Standardpasswort 1234 ein, um die Wiederherstellung und den Neustart zu bestätigen.

15 Bluetooth™ .....

Greifen Sie auf diese Funktion zu, indem Sie drücken, um das Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie anschließend **Bluetooth** aus.

16 Notizen.....

Rufen Sie im Hauptmenü **Notizen** auf, um eine Notiz in Textformat zu erstellen.

17 Umrechner .....

Wählen Sie zum Umrechnen des Gewichts oder der Längenangabe die gewünschte Einheit aus und geben Sie die Ziffern ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.

18 Fake Call (Simulierter Anruf)

Mit dieser Funktion können Sie sich zu einem geplanten Zeitpunkt selbst anrufen. Dabei werden Anrufernummer und -name sowie der Klingelton zu einer festgelegten Zeit simuliert. Dadurch können Sie sich jederzeit höflich aus unerwünschten Situationen zurückziehen. Dieser Anruf kann mithilfe der Taste zurückgewiesen werden.

Aktivieren • Aktivieren Sie den simulierten Anruf unter **Modus Simul. Anruf\Aktivieren**. Der Anruf wird dann zur angegebenen Zeit ausgeführt.

19 Anrufliste .....

Rufen Sie die Anrufliste auf, indem Sie auf dem Startbildschirm drücken. Es werden abgehende, entgangene und empfangene Anrufe angezeigt.

20 WAP .....

Greifen Sie auf folgende WAP-Optionen zu: **Startseite**, **Favoriten**, **Letzte WAP-Adresse**, **Verlauf**, **Offline-Seiten**, **Gehe zu URL**, **Diensteingang**, **Einstellungen**.

21 Profile.....

In diesem Menü können Sie Klingeltöne für verschiedene Ereignisse und Umgebungen einstellen.

22 Anwendungen (1)...

„Anwendungen“ ist ein Internetgeschäft für Software, in dem Sie Anwendungen und Spiele herunterladen und auf dem Telefon installieren können. Alle heruntergeladenen Dateien werden im **Anw.-Man**. gespeichert, den Sie im Hauptmenü öffnen können.

(1) Abhängig von Ihrem Netzbetreiber

23 Anw.-Man. .....

Hier können Sie die Anwendungen verwalten.

24 Bilder.....

Eine Bibliothek verweist auf die Bilder in **Eigene Bilder**, die als Hintergrund sowie als Bild beim Ein-/Ausschalten und für eingehende Anrufe festgelegt werden können. Außerdem besteht die Möglichkeit, diese per MMS oder Bluetooth zu senden.

25 Sprachalarm.....

Mit diesem Menü können Sie eine Sprachdatei erstellen und diese als Weckton einstellen.

26 Anruffilter.....

Ist die schwarze Liste aktiviert, werden die Anrufer der weißen Liste automatisch gesperrt. Ist die weiße Liste aktiviert, kann nur zu Anrufern dieser Liste eine Verbindung hergestellt werden.

27 Spiele (1) .....

Mit dieser Option können Sie Ihre Lieblingsspiele auf das Telefon herunterladen.

(1) Laden Sie die Anwendung auf das Telefon herunter. Hierbei werden möglicherweise zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet.

28 Dienste.....

Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit zu prüfen.

29 Facebook (1).....

Facebook ist ein soziales Netzwerk, das Menschen mit Freunden verbindet. Es bietet zahlreiche Funktionen, mit denen Benutzer interagieren können: Pinnwand, Anstupsen, usw.

Unter folgendem Link können Sie ein Konto erstellen: http://m.facebook.com/.

30 Twitter (1) .....

Twitter ist ein sozialer Netzwerk- und ein Mikrobloqdienst, der weltweit an Relevanz und Popularität gewonnen hat. Mit dieser Funktion können die Benutzer von Telefonen aktuelle Nachrichten und Gedanken mit Freunden in Form von Nachrichten oder Beiträgen austauschen. Beiträge werden auf der Profilseite des Autors angezeigt und an die Abonnenten oder Follower des Autors weitergeleitet.

Unter folgendem Link können Sie ein Konto erstellen: http://m.twitter.com/.

(1) Laden Sie die Anwendung auf das Telefon herunter. Hierbei werden möglicherweise zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet.

31 Mobiltelefon optimal nutzen.....

PC-Suite

Sie können das Programm zum Bearbeiten der Telefoninhalte auf dem Computer von unserer Homepage www.alcatelonetouch.com herunterladen. PC-Suite umfasst:

- **Sicherung/Wiederherstellung**

Sie können wichtige Daten auf dem Mobiltelefon sichern und bei Bedarf wiederherstellen.

- **GPRS-Modem**

Stellen Sie mithilfe des Mobiltelefons eine Internetverbindung für den PC her.

- **Multimedia-Personalisierung**

Passen Sie das Mobiltelefon mit Bildern, Animationen und Melodien individuell an.

- **Mitteilungen**

Erstellen Sie ganz einfach SMS und MMS auf dem PC und übertragen Sie sie auf das Telefon.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows XP/Vista/Windows 7

IP4507_2010X_2010D_QG_Deu_09_130401.indd 1 2013-4-1 16:04:04

ONE TOUCH-Aktualisierung

Mithilfe des ONE TOUCH-Aktualisierungsprogramms können Sie die Software des Telefons über den PC aktualisieren.

Laden Sie die ONE TOUCH-Aktualisierung von der ALCATEL ONE TOUCH-Webseite (www.alcatelonetouch.com) herunter und installieren Sie sie auf dem PC. Starten Sie das Programm und führen Sie die einzelnen Schritte gemäß dem Benutzerhandbuch des Programms aus, um das Telefon zu aktualisieren.

Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.

Im Zuge der Aktualisierung gehen alle persönlichen Informationen unwiederbringlich verloren. Es wird empfohlen, die persönlichen Daten vor der Aktualisierung mithilfe von PC-Suite zu sichern.

Webcam (1)

Sie können das Telefon als Webcam für Instant Messaging auf dem PC verwenden.

- Schließen Sie das Telefon mit einem USB-Kabel am PC an.
- Navigieren Sie auf dem PC zum Ordner **Arbeitsplatz**, und suchen Sie das USB-Videogerät.

32 Eingabemodus.....

Zum Schreiben von Mitteilungen stehen zwei Eingabeverfahren zur Verfügung:

- Normalmodus: Zur Eingabe eines Wortes im normalen Eingabemodus drücken Sie die entsprechende Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe erscheint.
- eZi-Eingabehilfe: Zur schnelleren Eingabe ist das Telefon mit einer Eingabehilfe ausgestattet.

(1) Die Verwendung der Webcam variiert möglicherweise je nach Betriebssystem des PC.

Sicherheit und Gebrauch..

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

- **VERKEHRSSICHERHEIT:**

Denken zeigen, dass die Verwendung eines Mobiltelefons während des Fahrens eines Fahrzeugs ein echtes Risiko darstellt, selbst wenn die Freisprecheinrichtung verwendet wird (KFZ-Kit, Headset...). Fahrer sind aufgefordert, ihr Mobiltelefon während des Fahrens eines Fahrzeugs nicht zu verwenden.

Verwenden Sie Telefon und Kopfhörer während der Fahrt nicht dazu, Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs, wie ABS oder Airbag stören können. So stellen Sie sicher, dass keine Probleme auftreten:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

- **NUTZUNGSBEDINGUNGEN:**

Wir raten Ihnen, das Telefon von Zeit zu Zeit auszuschalten, um dessen Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus (Ausnahme: dafür vorgesehene Bereiche). Wie viele andere Geräte des täglichen Gebrauchs können auch Mobiltelefone Störungen von anderen elektrischen oder elektronischen Geräten oder von Geräten bewirken, die Funkfrequenzen verwenden.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Gas oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Befolgen Sie strengstens sämtliche Hinweisschilder und Anweisungen in Treibstofflagern, an Tankstellen oder in Chemiefabriken sowie in möglicherweise explosiven Umgebungen.

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, muss es mindestens zwei 15 cm zu medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern, Hörgeräten oder Insulinpumpen eingehalten werden. Halten Sie das Telefon beim Telefonieren möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite befindet wie das Gerät.

Nehmen Sie den Anruf entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke eine Schädigung des Gehörs zur Folge haben kann.

Lassen das Telefon nicht von Kindern verwenden, und lassen Sie sie nicht ohne Aufsicht mit dem Telefon oder Zubehör spielen.

Beachten Sie beim Austauschen der Schale, dass das Telefon möglicherweise Substanzen enthält, die eine allergische Reaktion hervorrufen können.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen -10 °C und +55 °C.

Bei mehr als 55 °C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Telefondisplays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobiltelefonnetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie auf Ihr Mobiltelefon.

Öffnen und zerlegen Sie Ihr Mobiltelefon nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Glas-Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehör, die von TCT Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie alle wichtigen Informationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Lichtblitzen ausgesetzt sind oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in der Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Lichtblitze auf dem Telefon aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospielen oder anderen Funktionen, in deren Rahmen Lichtblitze auf Telefonen verwendet werden, von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden, und es muss ein Arzt aufgesucht werden: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit, unwillkürliche Bewegungen. Treffen Sie zur Verringerung des Risikos derartiger Symptome folgende Vorkehrungen:

- Spielen Sie nicht oder verwenden Sie keine Lichtblitze, wenn Sie müde sind oder Schlaf benötigen.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in einem Raum, in dem alle Lichter eingeschaltet sind.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen Sie sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen Sie einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Genick oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündung, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.

- **DATENSCHUTZ:**

Halten Sie sich an die Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich des Fotografierens und Aufzeichnens von Audio, die in Ihrer Region oder in anderen Regionen gelten, in denen Sie Ihr Mobiltelefon verwenden. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers, ggf. im Voraus eine Genehmigung einzuholen, um private oder vertrauliche Gespräche anderer Personen aufzeichnen oder Personen fotografieren zu dürfen. Der Hersteller, Verkäufer oder Händler Ihres Mobiltelefons (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch die unangemessene Verwendung des Mobiltelefons entstehen

- **AKKU:**

Vor der Entnahme des Akkus aus dem Telefon muss das Telefon ausgeschaltet werden.

Halten Sie sich bei der Verwendung des Akkus an die folgenden Anweisungen:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, da dies zu giftigen Dämpfen sowie zu Verbrennungen führen kann.
- Stechen Sie kein Loch in den Akku, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Verbrennen Sie den verbrauchten Akku nicht und entsorgen Sie ihn nicht im Hausmüll. Bewahren Sie ihn außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Bestimmungen entsorgt werden. Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCT Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden.

Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass diese Produkte am Lebensende zu einer Sammelstelle gebracht werden müssen. Mögliche Sammelstellen:

- Kommunales Abfallentsorgungszentrum mit spezifischen Behältern für diese Gegenstände
- Sammelstelle am Verkaufsort

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu diesen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht in normalen Behältern entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt; stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGUNG VERWENDETER AKKUS ENTSPRECHEND DEN ANWEISUNGEN.

- **LADEGERÄTE:**

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in einem Temperaturbereich zwischen 0 °C und 40 °C verwendet werden.

Die Ladegeräte für Ihr Mobiltelefon entsprechen den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Sie entsprechen zudem der Ecodesign-Richtlinie 2009/125/EC. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktionieren ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

- **FUNKWELLEN:**

Alle Mobiltelefonmodelle müssen vor der Markteinführung über internationalen Standards (ICNIRP) oder der EU-Direktive 1999/5/EC (R&TTE) verfügen. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Benutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Direktive.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Von Ihrem mobilen Gerät werden Funkwellen gesendet und empfangen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organization (ICNIRP) erarbeitet und enthalten einen großzügigen Sicherheitsfaktor, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2 W/kg.

Die SAR-Tests werden in standardmäßigen Gebrauchspositionen und mit der zertifiziertem maximalen Sendeleistung des Geräts auf allen getesteten Frequenzbändern durchgeführt. SAR-Maximalwerte gemäß ICNIRP-Richtlinien für dieses Gerätemodell:

2010X:

Maximale SAR für dieses Modell und Aufnahmebedingungen		
SAR bei Telefonieren am Ohr	GSM 900 + Bluetooth	0,634 W/kg
SAR bei Tragen am Körper	DCS 1800 + Bluetooth	0,944 W/kg

2010D:

Maximale SAR für dieses Modell und Aufnahmebedingungen		
SAR bei Telefonieren am Ohr	GSM 900 + Bluetooth	0,634 W/kg
SAR bei Tragen am Körper	DCS 1800 + Bluetooth	0,944 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des mobilen Geräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenem Gerät wurden mit einem Abstand von 10 mm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden.

Stellen Sie bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metall ist und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper eingehalten wird.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Telefon bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet. Schränken Sie alternativ die Verwendung des Telefons ein.

Weitere Informationen finden Sie auf „www.alcatelonetouch.com".

Auf der Website „http://www.who.int/peh-emf" stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern und Gesundheit zur Verfügung.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren und zerlegen Sie sie nicht, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone zahlreiche Funktionen besitzen, können sie auch in anderen Positionen als an Ihrem Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Headset oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metallen ist und das Telefon mindestens im Abstand von 10 mm vom Körper verwendet wird.

- **LIZENZEN**

Obigo®

ist ein eingetragenes Warenzeichen von Obigo AB. Das microSD-Logo ist eine Marke.

Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Verwendung der Marken durch TCT Mobile Limited und seiner Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

ALCATEL 2010X/2010D Bluetooth QD ID B020475

eZiText™ und Zi™ sind Marken der Zi Corporation und/oder angeschlossenen Unternehmen.

Facebook und das f-Logo sind Marken von Facebook, Inc., und werden unter Lizenz verwendet.

Twitter und das t-Logo sind Marken von Twitter, Inc., und werden unter Lizenz verwendet.

Rechtliche Informationen

Folgende Genehmigungen und Hinweise gelten in den angegebenen Regionen.

2010X:

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 443 038 222 - Siret 443 038 222 000 39 APE 4652Z

2010D:

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 443 038 222 - Siret 443 038 222 000 39 APE 4652Z

Allgemeine Informationen...

- **Internetadresse:** www.alcatelonetouch.com
- **Hotline-Nummer:** siehe Broschüre „TCT Mobile Services" oder besuchen Sie unsere Internetseite.
- **Adresse:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Auf unserer Internetseite finden Sie häufig gestellte Fragen. Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Auf unserer Webseite steht eine elektronische Version dieses Benutzerhandbuchs in englischer Sprache und ggf. auch in anderen Sprachen zur Verfügung: **www.alcatelonetouch.com**

Das Mobiltelefon ist ein Funkempfänger und Funksender, das in GSM-Funknetzen in den Frequenzbereichen von 850/900/1800/1900 MHz eingesetzt werden kann.

CE 1588

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Direktive 1999/5/EC. Die vollständige Konformitätserklärung für Ihr Telefon finden Sie auf unserer Internetseite www.alcatelonetouch.com.

Diebstahlschutz (1)

Ihr Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie * # 0 6 # ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann Ihr Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

Haftungsausschluss

Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischer Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.

TCT Mobile kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden; die Haftung liegt allein beim Betreiber.

(1) Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

Garantie .....

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von zwölf Monaten (1) ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus (2) und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate (1) ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird

(1) Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

(2) Die Lebensdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtlebensdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile erachtet. Laut Spezifikationen erreichen Sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.

2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCT Mobile Limited bereitgestellt oder empfohlen wurden

3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCT Mobile Limited oder seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind

4) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten oder Nahrungsmitteln, chemischen Produkten, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, wenn Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich oder impliziert.

TCT Mobile Limited oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, kaufmännische oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verlust von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich abgelehnt werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden beziehungsweise die Begrenzung der Dauer implizierter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.

Problembehandlung.....

Vor der Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung ist es ratsam, die folgenden Prüfungen vorzunehmen:

- Laden Sie den Akku vollständig ( ), um optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Setzen Sie das Telefon, falls notwendig, auf die Werkseinstellungen zurück (Zum Zurücksetzen halten Sie bei ausgeschaltetem Telefon # gedrückt und drücken gleichzeitig die Ein/Aus-/Beenden-Taste). ALLE Benutzerdaten auf dem Telefon wie Kontakte, Fotos, Mitteilungen, Dateien und heruntergeladene Anwendungen gehen dauerhaft verloren. Es ist äußerst ratsam, die Telefondaten und das Profil vollständig zu sichern, bevor Sie eine Formatierung oder eine Software-Aktualisierung durchführen.

Mein Telefon schaltet sich nicht ein

- Prüfen Sie die Akkukontakte, entfernen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein und schalten Sie dann das Telefon ein.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige und laden Sie das Gerät mindestens 20 Minuten lang.
- Funktioniert das Telefon weiterhin nicht richtig, verwenden Sie das Benutzerdatenformat zum Zurücksetzen des Telefons oder eine ONE TOUCH-Aktualisierung zum Aktualisieren der Software (1).

Mein Telefon reagiert seit einigen Minuten nicht mehr

- Starten Sie das Telefon neu, indem Sie die Taste drücken.
- Nehmen Sie den Akku heraus, setzen Sie ihn wieder ein und schalten Sie das Telefon wieder ein.
- Funktioniert das Telefon weiterhin nicht richtig, verwenden Sie das Benutzerdatenformat zum Zurücksetzen des Telefons oder eine ONE TOUCH-Aktualisierung zum Aktualisieren der Software (1).

Mein Telefon schaltet sich selbst aus

- Überprüfen Sie, ob die Ein/Aus-/Beenden-Taste versehentlich betätigt wurde.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.
- Funktionniert das Telefon weiterhin nicht richtig, verwenden Sie das Benutzerdatenformat zum Zurücksetzen des Telefons oder eine ONE TOUCH-Aktualisierung zum Aktualisieren der Software (1).

Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Verwenden Sie einen ALCATEL ONE TOUCH-Akku und das mitgelieferte Ladegerät.
- Die Akkukontakte müssen gereinigt werden, wenn sie verschmutzt sind.
- Der Akku muss richtig eingesetzt sein, bevor Sie das Ladegerät anschließen.
- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Umgebungsbedingungen (0°C bis +40°C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Stromspannung kompatibel ist.

Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst" wird angezeigt

- Versuchen Sie an einem anderen Standort, eine Verbindung herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Wählen Sie das bzw. die verfügbaren Netze manuell aus.
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.

Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen

- Prüfen Sie, ob die IMEI-Nummer (*#06# drücken) der auf der Garantiekarte oder der Verpackung aufgedruckten IMEINummer entspricht.
- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Stellen Sie die Verbindung später oder an einem anderen Standort her.

Ungültige SIM-Karte

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein.
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

Keine abgehenden Anrufe möglich

- Stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Nummer gewählt haben, und drücken Sie die Taste .
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem Netz verbunden sein und das Netz darf nicht überlastet sein.

- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte aktiv usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie keine abgehenden Anrufe gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netz verbunden ist. (Prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzes.)
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIMKarte aktiv usw.)
- Stellen Sie sicher, dass Sie eingehende Anrufe nicht umgeleitet haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Name/Nummer des Anrufers erscheinen nicht, wenn ein Anruf eingeht

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.

Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in das Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die Lautstärke-Taste drücken
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes .
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

Ich kann die im Handbuch beschriebenen Funktionen nicht nutzen

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein ALCATEL ONE TOUCH-Zubehör erforderlich ist.

Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden

- Prüfen Sie, ob die Nummer richtig gespeichert ist.
- Stellen Sie bei Auslandsanrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

Ich kann meinen Kontakten keinen Kontakt hinzufügen

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Kontakte oder speichern diese im Telefonspeicher.

Anrufer können keine Nachrichten auf meiner mailbox hinterlassen

- Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen.

Ich kann meine Mailbox nicht anrufen

- Die Nummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter **Mitteilungen\Optionen\Benachrichtigungen\Mailbox** eingetragen sein.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz ausgelastet ist.

Ich kann keine MMS senden und empfangen

- Prüfen Sie die Verfügbarkeit des Telefonspeichers. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen, und prüfen Sie die MMS-Parameter.
- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet, versuchen Sie es später noch einmal.

Das blinkende -Symbol wird auf dem Startbildschirm angezeigt

- Sie haben zu viele SMS auf der SIM-Karte gespeichert. Löschen Sie einige oder archivieren Sie sie im Telefonspeicher.

SIM-Karte durch PIN gesperrt

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um den PUK-Code (Personal Unblocking Key) zu erhalten.

Ich kann mein Telefon nicht an den Computer anschließen

- Installieren Sie zuerst PC-Suite von ALCATEL ONE TOUCH.
- Prüfen Sie, ob das Computersystem die Anforderungen für die Installation von PC-Suite von ALCATEL ONE TOUCH erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel verwenden.

Ich kann keine neuen Dateien herunterladen

- Stellen Sie sicher, dass auf dem Telefon ausreichend Speicherplatz zum Herunterladen frei ist.
- Wählen Sie die Speicherkarte (microSD) als Speicherort für heruntergeladene Dateien.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und das Telefon für andere sichtbar ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Telefone innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

So hält der Akku länger

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 3 Stunden).
- Nach einem unvollständigen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung nicht dauerhaft ein.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, wenn es nicht verwendet wird.

ALCATEL ist eine Handelsmarke von Alcatel-Lucent und wird unter der Lizenz von TCT Mobile Limited verwendet.

Alle Rechte vorbehalten © Copyright 2013 TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited behält sich das Recht vor, Material oder technische Daten jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.

(1) **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen:** ALLE Benutzerdaten auf dem Telefon (Kontakte, Mitteilungen und Dateien) werden dauerhaft gelöscht. Speichern Sie die Telefondaten vor der Formatierung auf der SIM-Karte.

IP4507_2010X_2010D_QG_Deu_09_130401.indd 2

2013-4-1 16:04:05